
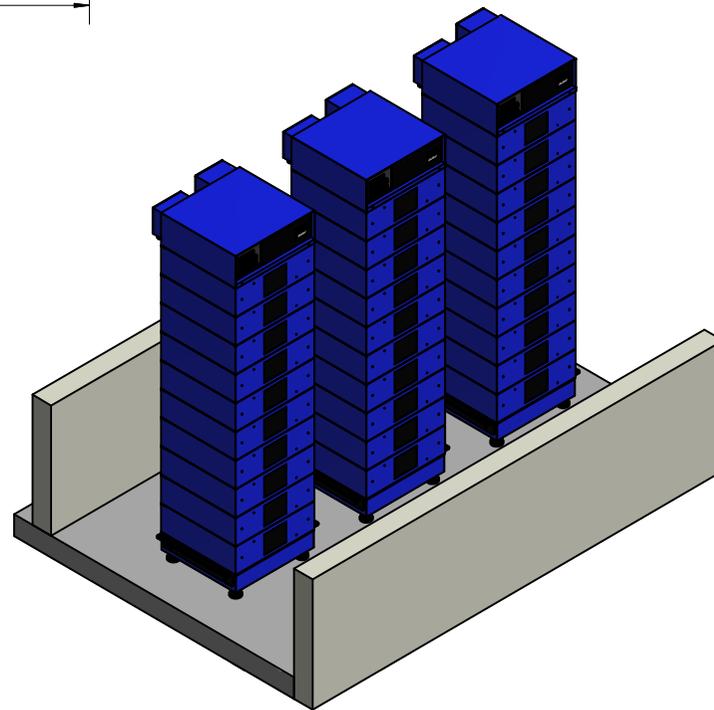


前面进风口离墙或障碍物最少480mm，给维护保养留下空间

出风口离墙或障碍物最少400mm

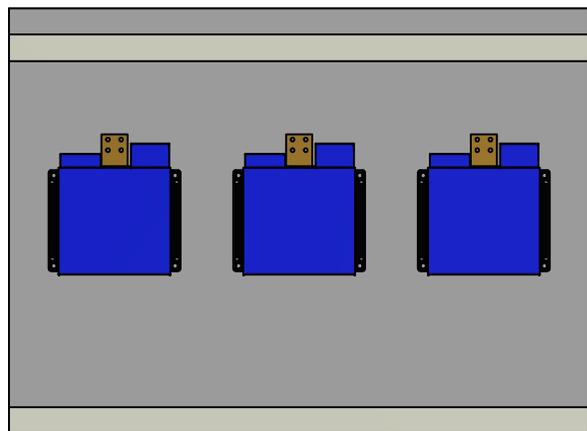

整流器安装注意事项:

1. 整流器应安装于干燥，通风的环境，避免腐蚀性气体进入，有条件的建议安装空调
2. 安装空间预留如上图所示，侧面到机体留100mm以上的空间
3. 多台安装时注意热风的流向，不可前面台的热风直接吹到后面台的进风口

								图名：整流器安装示意图	
						厦门科索电器设备有限公司 科   索   电   源		材质：处理：	
标记	版数	分区	更改文件号	签名	审、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	
设计	zhaobin	2018.11.01	标准化					1150-9900-0053-5	
审核								一般公差：±0.1mm(<100mm); 其他±0.15mm	
工艺			批准						